




### KENNZEICHNUNG

VENTILE SIND MIT EINEM TYPENSCHILD MIT ALLEN BENÖTIGTEN INFORMATIONEN BEZÜGLICH DRUCK UND KENNZEICHNUNG (CE) AUSGESTATTET.

BEISPIEL TYPENSCHILD AAVB-ARMATUREN:

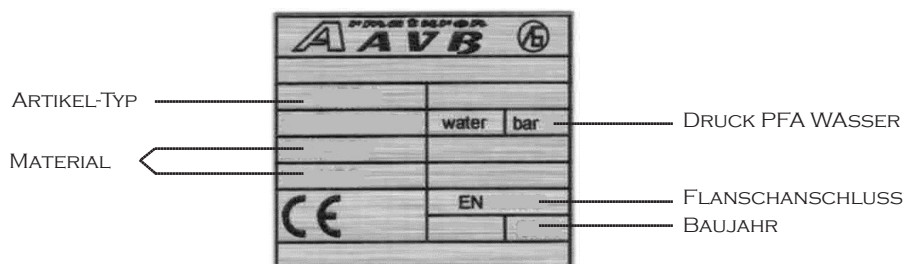

### LAGERUNG

DIE VENTILE SIND IN DER ORIGINALVERPACKUNG AN EINEM SAUBEREN UND TROCKENEN ORT ZU LAGERN.

### VOR DER INSTALLATION

UNSERE RÜCKFLUSSVERHINDERER SIND FÜR WASSERVER- UND -ENTSORGUNG / -VERTEILUNG KONZIPIERT. DER EINSATZ VON RÜCKFLUSSVERHINDERERN ALS FUSSVENTIL ODER AM ENDE EINER LEITUNG FÜR ANDERE FLÜSSIGKEITEN IST NICHT GESTATTET. WENDEN SIE SICH IN EINEM SOLCHEN FALL BITTE AN UNSERE TECHNIKABTEILUNG. FÜR VENTILE, DIE ZWISCHEN FLANSCHEN MONTIERT WERDEN, IST ZU PRÜFEN, OB DER FLANSCHANSCHLUSS MIT DEM BETRIEBSDRUCK ÜBEREINSTIMMT = DIE PN-NUMMER DER FLANSCHES MUSS GRÖßER ODER GLEICH DEM BETRIEBSDRUCK SEIN.

VERSICHERN SIE SICH, DASS DIE MATERIALIEN FÜR DAS VERWENDETE MEDIUM BESTÄNDIG SIND.

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER BETRIEBSDRUCK DES MEDIUMS WIRKLICH DEM AUF DEM TYPENSCHILD ANGEgebenEN DRUCK ENTSPRICHT.

ES IST ZU ÜBERPRÜFEN, DASS DIE MAX. BETRIEBSTEMPERATUR DEN AUSLEGUNGSWERT NICHT ÜBERSTEIGT.

VERSCHRAUBTE ODER GESCHWEISSTE VERBINDUNGSPUNKTE DER FLANSCHES SOWIE SÄMTLICHE ANDERE VERBINDUNGEN SIND AUF BESCHÄDIGUNGEN ZU UNTERSUCHEN.

DIE LEITUNG MUSS SAUBER SEIN UND DARF KEINE FREMDKÖRPER ENTHALTEN, DIE DAS SCHLISSSYSTEM DES RÜCKFLUSSVERHINDERERS BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

### **EINBAU**

---

DER EINBAU IST ENTSPRECHEND DER BETRIEBLICHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND EMPFEHLUNGEN DURCH DEN ZUSTÄNDIGEN VORARBEITER DURCHZUFÜHREN. VENTILE OHNE TRANSPORTRINGE MÜSSEN MIT PASSENDEN GURTEN BEWEGT WERDEN. DIESE DÜRFEN DIE BESCHICHTUNG DES VENTILGEHÄUSES NICHT BESCHÄDIGEN. STÖSSE AN BESCHICHTETEN TEILEN SIND ZU VERMEIDEN, INSBESONDERE IN DER NÄHE VON FLANSCHVERBINDUNGSPUNKTEN.

JEDES BAUTEIL, DAS EINEN ERHEBLICHEN AUFPRALL ERLITTEN HAT, MUSS ZURÜCK AN AVB GESCHICKT WERDEN. EIN RISS, DER MIT BLOSSEM AUGE NICHT ZU ERKENNEN IST, KANN MÖGLICHERWEISE ZU EINER LECKAGE FÜHREN. EIN PFEIL AUF DEM GEHÄUSE KENNZEICHNET DIE FLIESSRICHTUNG DES MEDIUMS.

FALLS DER RÜCKFLUSSVERHINDERER EIN ABLAUFVENTIL HAT, MONTIEREN SIE DIESES BITTE IM UNTEREN BEREICH. FALLS DER RÜCKFLUSSVERHINDERER EINE WARTUNGSKLAPPE HAT, MUSS DIESE GUT ZUGÄNGLICH SEIN. ES IST ZU ÜBERPRÜFEN, DASS DIE LEITUNG UND DAS VENTIL KORREKT VERBUNDEN SIND. DIE SCHRAUBEN MÜSSEN ENTSPRECHEND DER VORGESCHRIEBENEN STÄRKE FESTGEZOGEN WERDEN.

### **INBETRIEBNAHME**

---

DIE ANLAGE SOLLTE NUR ALLMÄHLICH MIT DRUCK BEAUFSCHLAGT WERDEN, UM MÖGLICHE BESCHÄDIGUNGEN DER INNENTEILE ZU VERMEIDEN. EVENTUELL AUFTRETENDE LECKAGEN KÖNNEN SO SCHNELL BEHANDELT WERDEN. VERSICHERN SIE SICH, DASS DAS VENTIL BEI ENTNAHMESTOP KORREKT DICHTET UND DASS ES KEINEN DRUCKSCHLAG GIBT, WELCHER DAS VENTIL BESCHÄDIGEN KÖNNTE.

FALLS EIN DRUCKSCHLAG VORLIEGT SOLLTE UNSER AUSLEGUNGSSERVICE KONTAKTIERT WERDEN, UM EINE MÖGLICHE TECHNISCHE LÖSUNG ZU FINDEN.

### **BETRIEB UND WARTUNG**

---

DIE WARTUNG LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES VORARBEITERS UND DES BETREIBERS.

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG SOLLTE DURCH EINEN AUSGEBILDETEN MONTEUR DURCHGEFÜHRT WERDEN. DAS VENTIL MUSS MINDESTENS EINMAL IM MONAT BEWEGT WERDEN. DER VOLUMENSTROM SOLLTE SANFT ANLAUFEN.

JEDES ANZEICHEN EINER LECKAGE AM VENTILSITZ ODER GEGENÜBER DER ATMOSPHERE MUSS DIREKT ABGESTELLT WERDEN.

VERSICHERN SIE SICH, DASS DAS VENTIL DRUCKLOS UND FALLS NÖTIG ENTLEERT IST, BEVOR SIE DIE WARTUNGSKLAPPE ÖFFNEN ODER DAS VENTIL AUSBAUEN.

NACH DEM WIEDEREINBAU PRÜFEN SIE BITTE, DASS DIE VERBINDUNGEN UND DER VENTILSITZ DICHT SIND.

BENUTZEN SIE NUR ORIGINALE AAVB - ERSATZTEILE.

DIE ERSATZTEILE SIND IN DEN JEWELIGEN TECHNISCHEN DATENBLÄTTERN AUFGELISTET.

DIE AUF DEM TYPENSCHILD AUFGEFÜHRTE BEZEICHNUNG MUSS BEI JEDER ERSATZTEILANFRAGE, SOWIE BEI JEDER REKLAMATION ODER RÜCKSENDUNG ANGEGEBEN WERDEN.